



*ACO apsauginis žolės korys - puikus problemos sprendimas*



## ACO apsauginio žolės korio montavimo instrukcija

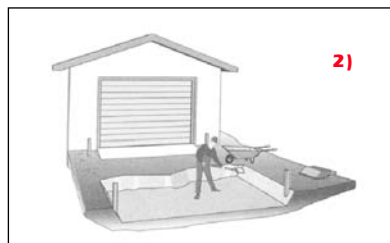


1) Nužymėkite teritoriją, kurioje bus paklotas apsauginis žolės korys. ▶

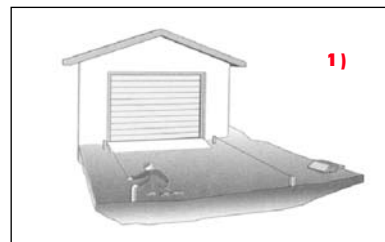


◀ 2) Iškaskite pagrindo sluoksnį. Jei yra planuojamas lengvas automobilių eismas arba parkavimo zona, būtina nukasti 20 - 30 cm paviršiaus sluoksnį.




3) Betoninių bordiūro elementų įrengimas (jeigu jie yra naudojami). ▶

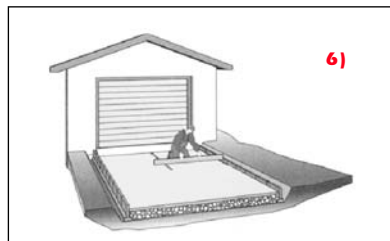

◀ 4) Pagrindo sluoksnio sutankinimas.

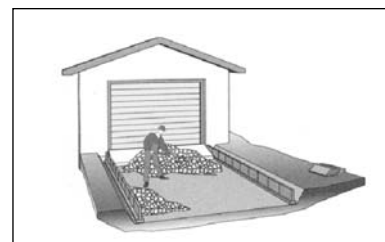

5) Užpildykite skalda iki 8 cm. Sutankinkite sluoksnį naudodami volą. ▶

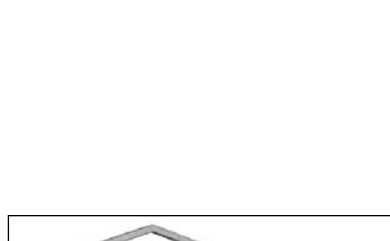

◀ 6) Paklokite 4 cm storio smėlio pasluoksnį. Geram žolės augimui mes rekomenduojame naudoti komposto ir derlingos žemės mišinį. Sluoksnį išlyginkite medine lenta.



7) Pradėkite kloti ACO apsauginį žolės korį išilgai teritorijos plotui. Kitas korio linijas prijunkite iš šono. ▶



◀ 8) Užpildykite ACO apsauginius žolės korius komposto, derlingos žemės ir vejos sėklų mišiniu. Taip pat gali būti naudojamas ir žvirgždas.



9) Žolynas greičiau pradės augti bei paviršius susitankins, kai bus palaistytas įrengtas plotas. Substrato paviršius turi būti apie 5 mm virš ACO apsauginių žolės korių. ▶

***ACO Plastmo atstovybė***

Lukiškių g. 5  
LT-01108 Vilnius  
Tel. +3705 212 4898  
Faks. +3705 215 0964  
E.p. [aco@aco-plastmo.lt](mailto:aco@aco-plastmo.lt)  
[www.aco.lt](http://www.aco.lt)

***ACO Plastmo A/S pārstāvniecība***

Kr. Valdemāra 149-409  
LV-1013 Rīga  
Tel. +371 737 79 27  
Faks. +371 782 84 30  
E-mail: [info@aco-plastmo.lv](mailto:info@aco-plastmo.lv)  
[www.aco.lv](http://www.aco.lv)

***ACO Plastmo A/S esindaja***

Akadeemia tee 60-57  
EE-12614 Tallinn  
Tel. +372 6889 439  
Faks. +372 6889 439  
E-mail: [rp@aco.ee](mailto:rp@aco.ee)  
[www.aco.ee](http://www.aco.ee)